
1336-3

01/23

- Montageanleitung
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montagehandleiding
- Návod na montáž
- Instrucțiune de montaj
- Navodila za namestitev
- Installationstruktioner

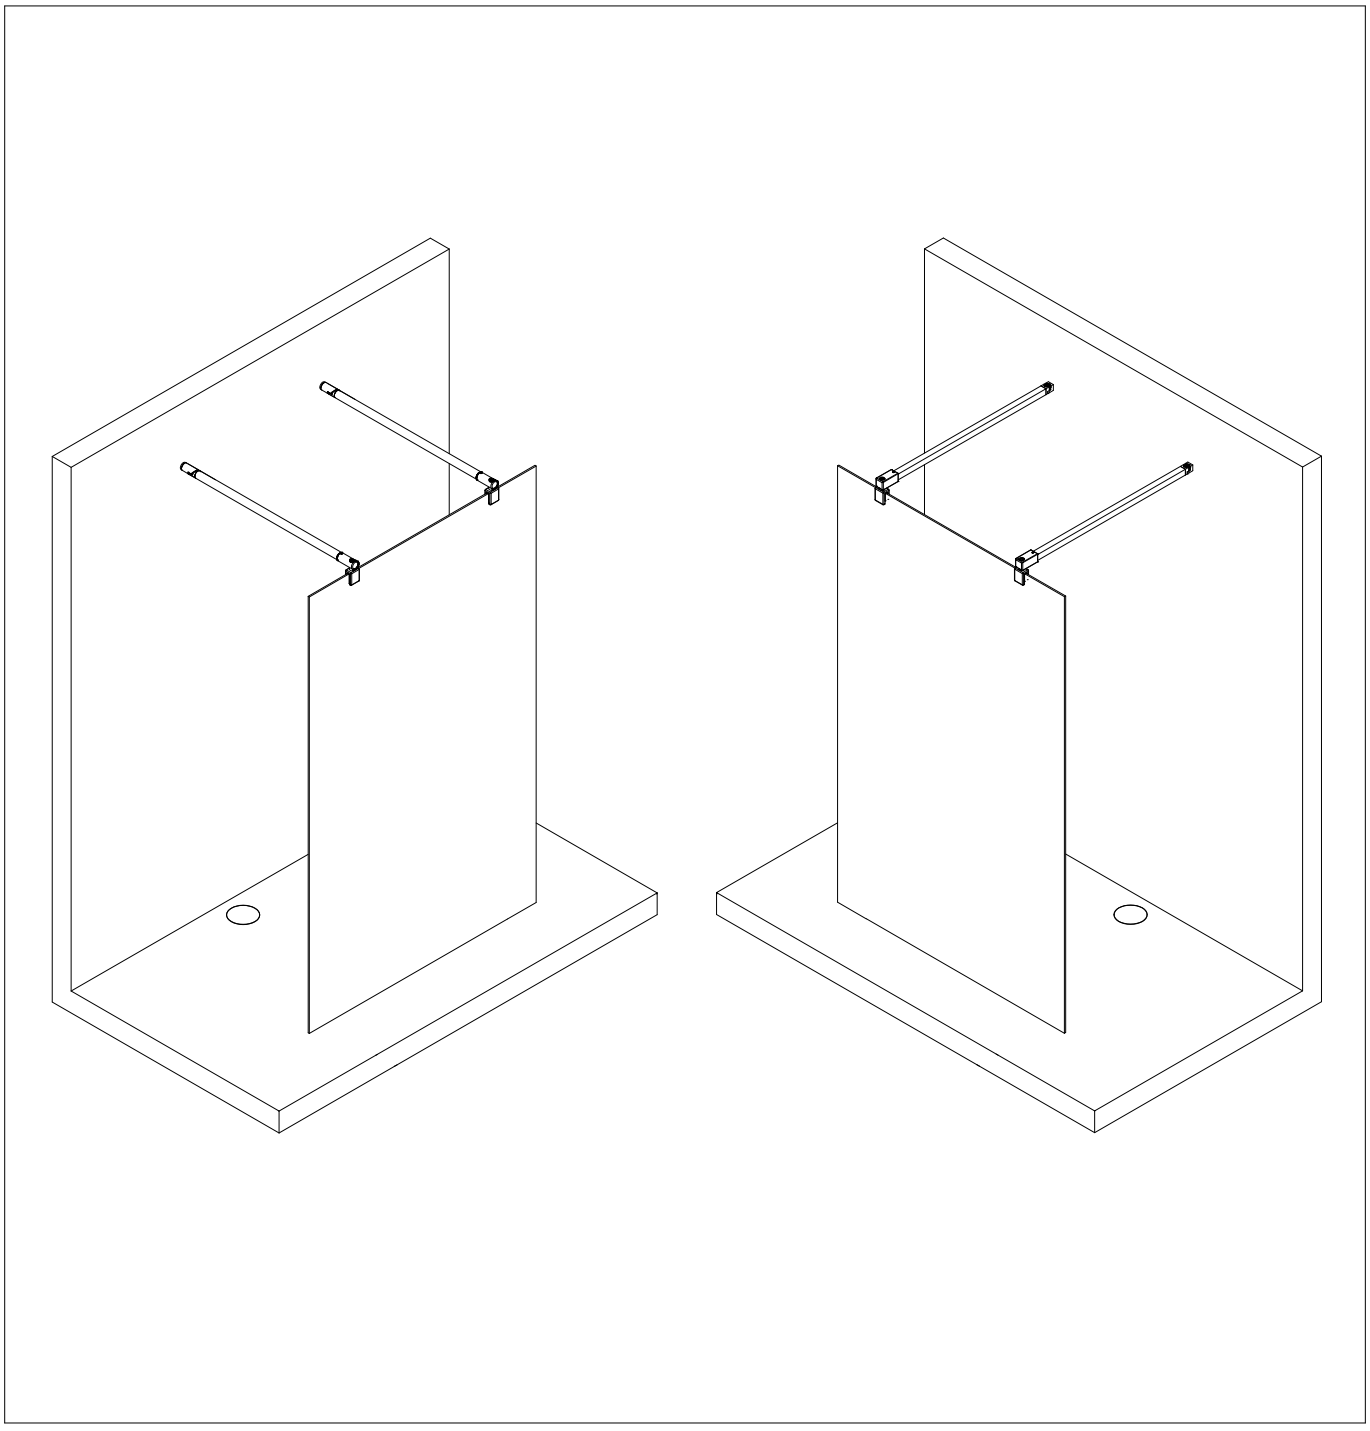


1336-3

Achtung: Die Installation dieser Duschabtrennung setzt eine Montage mit Wandabstützung voraus. Diese kann durch einen Stabilisationsbügel oder einen Shower Set mit Glasabstützung erreicht werden.
Sie sind optional im Lieferumfang enthalten. Bitte vor Montage für eine entsprechende Wandabstützung sorgen, ansonsten entfällt die Gewährleistung des Herstellers.

Attention: Correct installation of this shower enclosure requires a stabilising bar. Options available are the glass to wall stabilising bar, a Walk In Shower Set or the Walk In Shower Panel. These are not necessarily included in the delivery and should be ordered separately. Failure to install any form of stabilising bar will invalidate the warranty.


Attention: Pour réaliser le montage de cette paroi de douche il vous faut un support mural de la paroi. Ceci pourrait etre réalisé par une barre stabilisatrice, un kit d'eau Walk In ou une colonne de douche Walk In. Ces produits ne sont pas nécessairement contenus dans la livraison. Il faut que vous vous en approvisionner. Un montage sans fixation mural enlève la garantie.

Attentie: bij de installatie van deze douchewand is een versteviging noodzakelijk. Dit kan door toepassing van een stabilisatiesteun, een Walk In Shower Set of het Walk In douchepaneel. Deze zijn niet onbedingt bij de levering inbegrepen. Zorg voordat met de montage wordt begonnen voor de geschikte stabilisatieoplossing omdat anders de aanspraak op garantie vervalt.

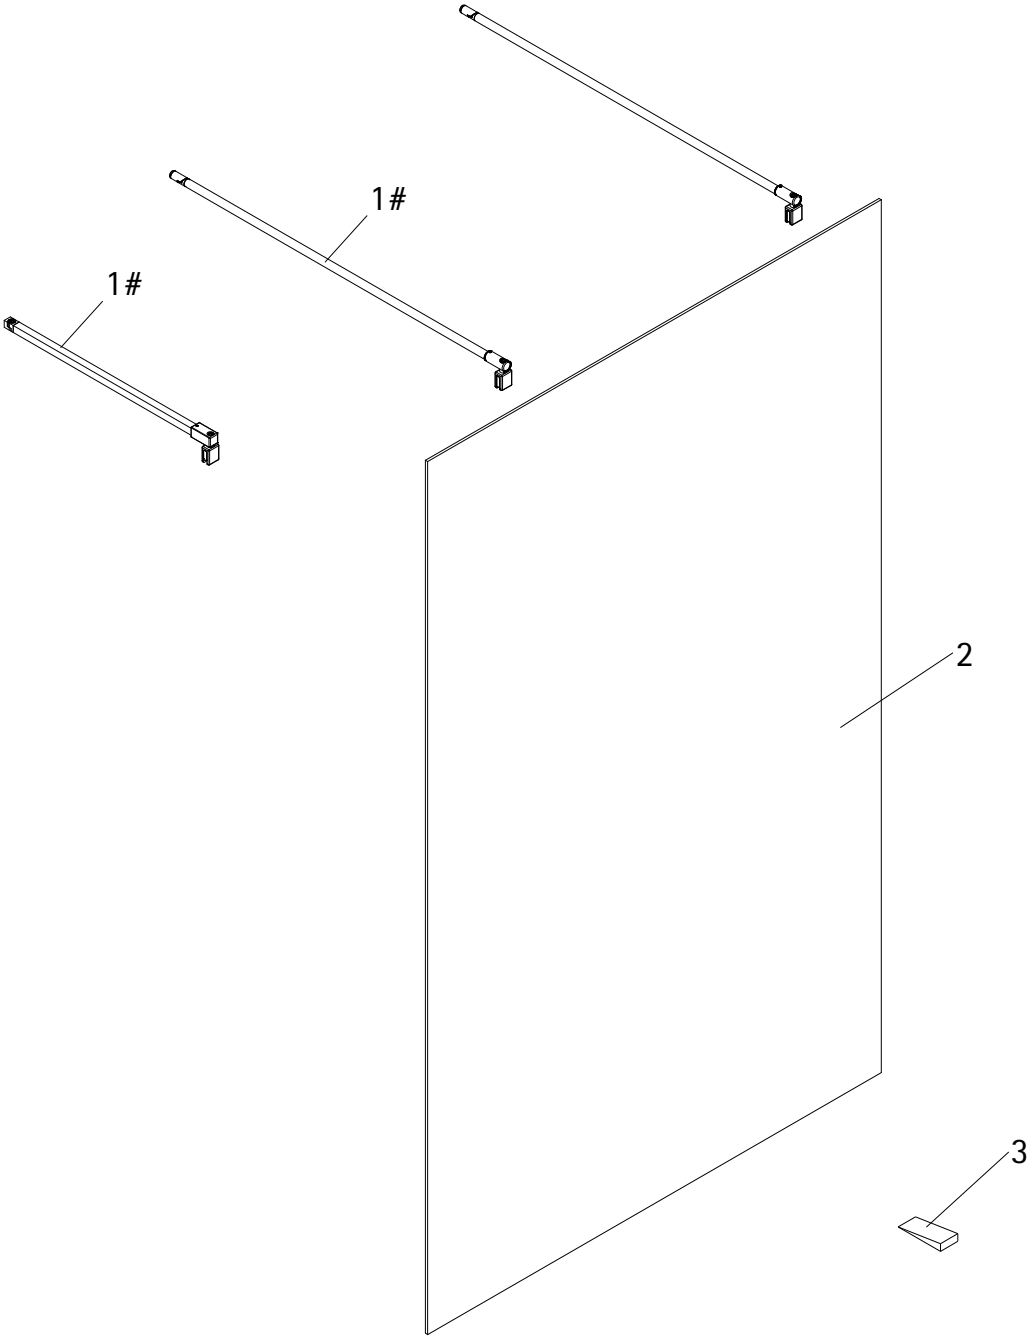


Pos.		Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.		Preis
1#	2x	Stabilisationsbügel komplett	E100320	Stück	46,95 €
	2x	Stabilisationsbügel eckig komplett	E100340	Stück	66,00 €
2	1x	Scheibe			
3	1x	Silikonkeil (6 Stück)	E100203	Set	16,95 €


optional

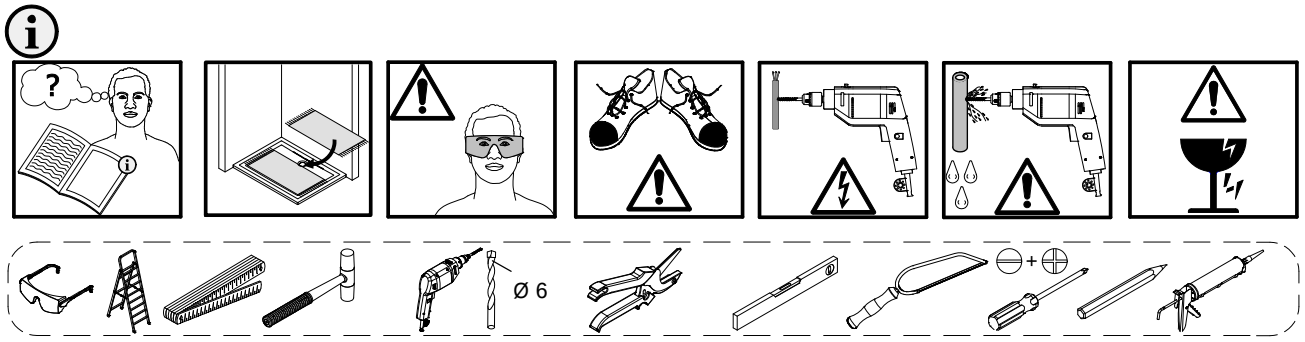


1

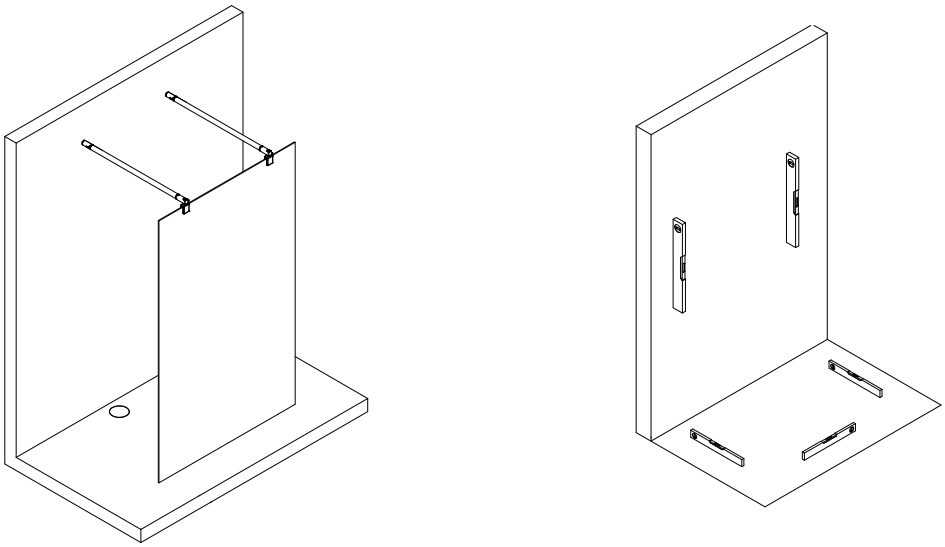


2

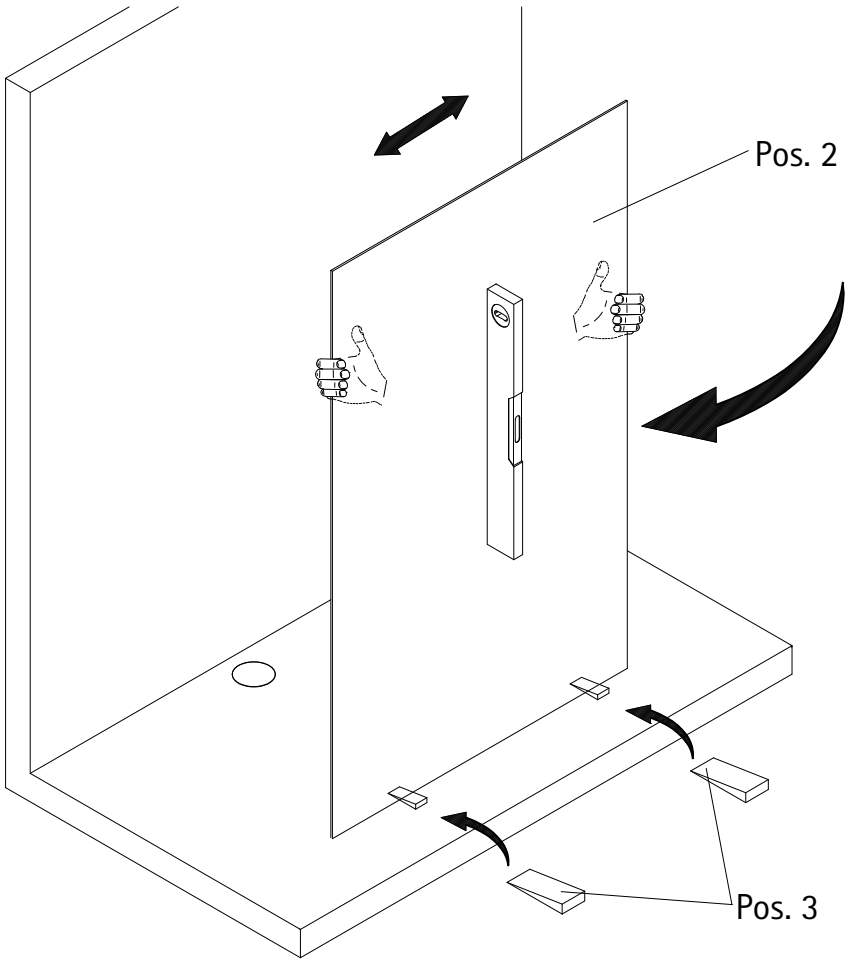


3

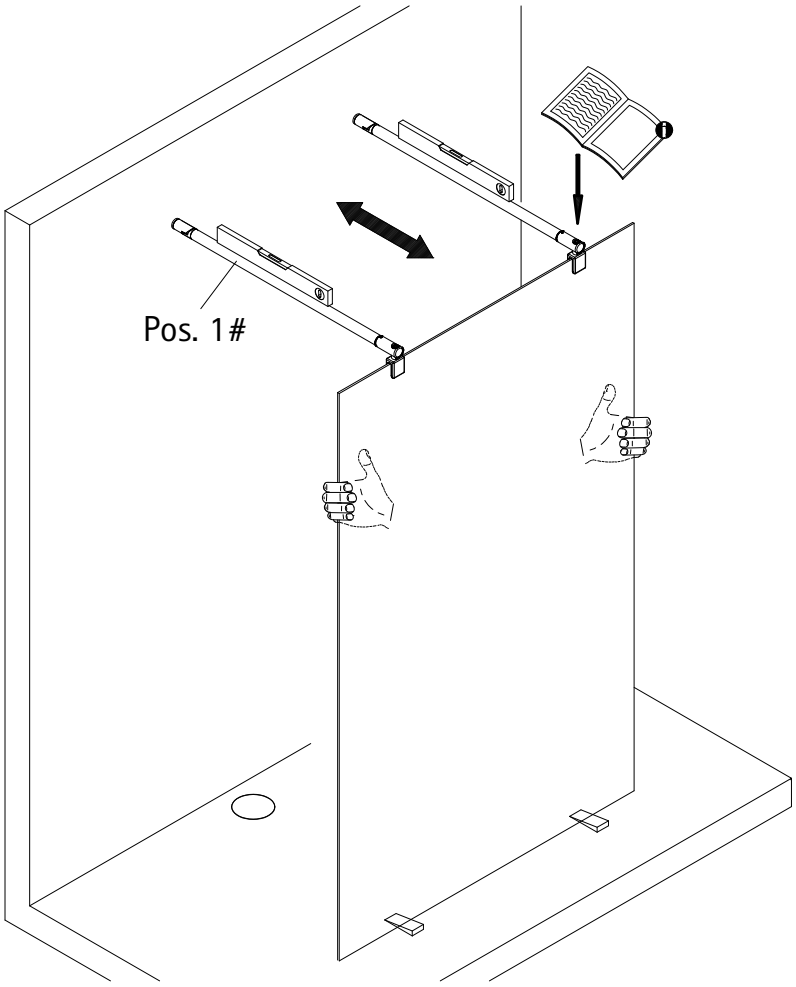


4

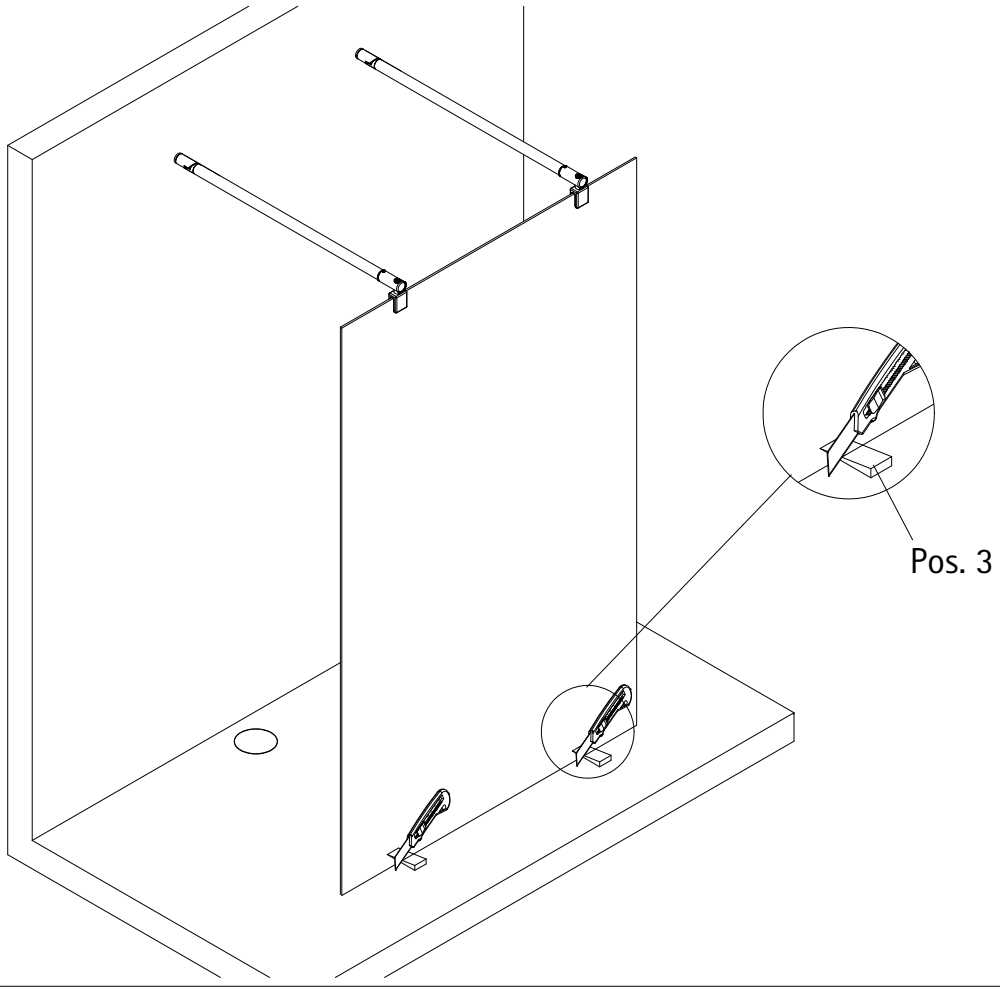

5

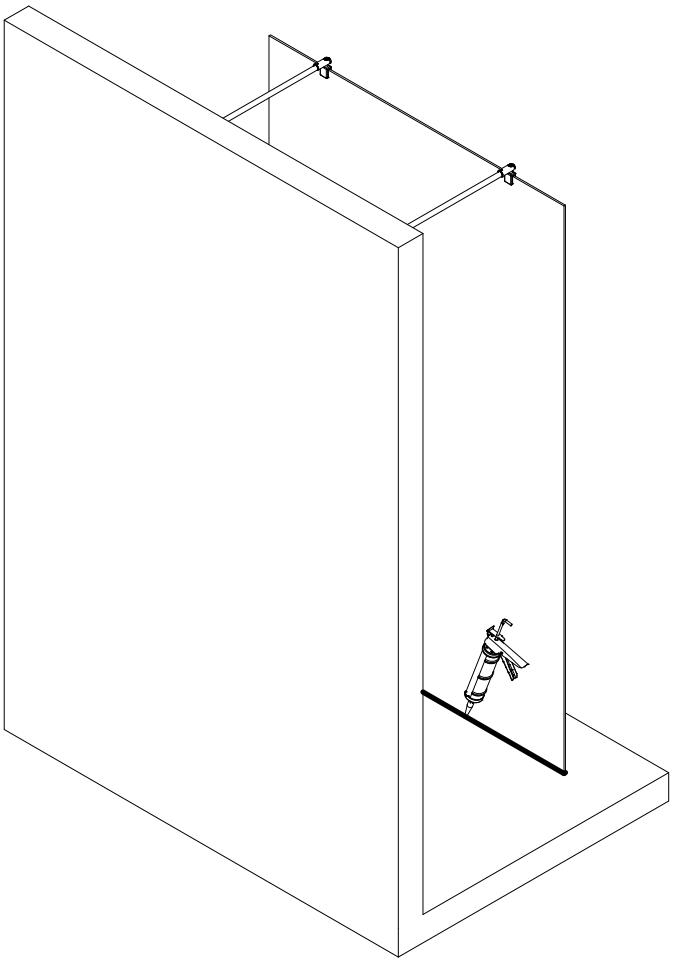




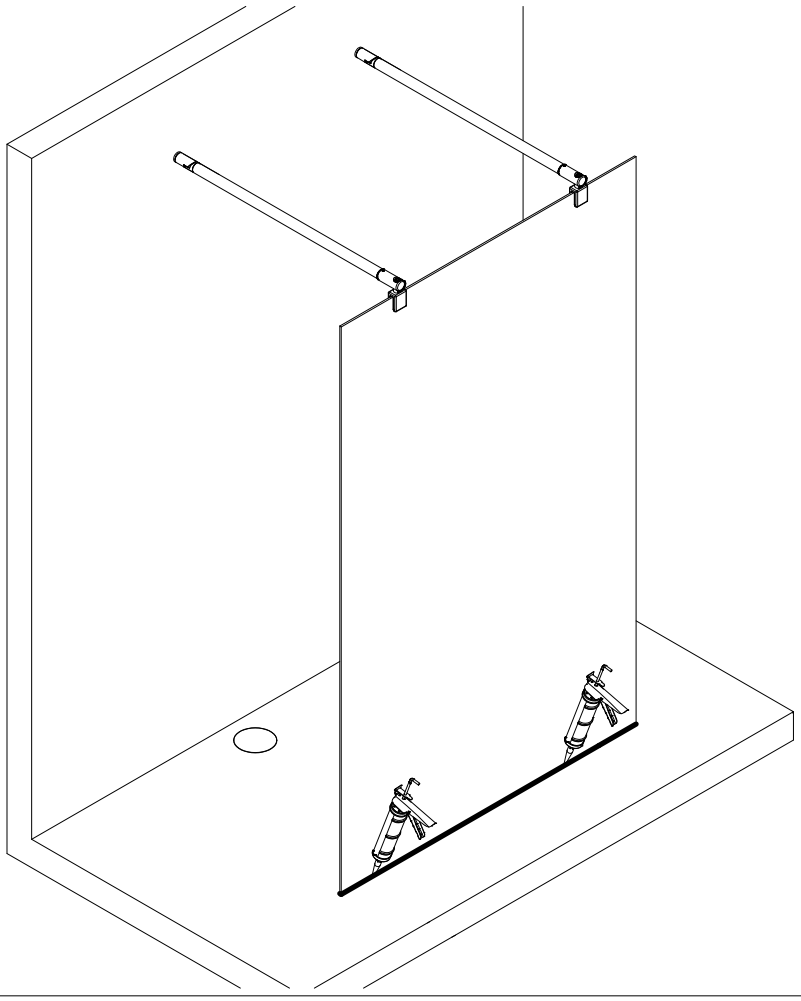

Notizen, notes

Notizen, notes

1336-3

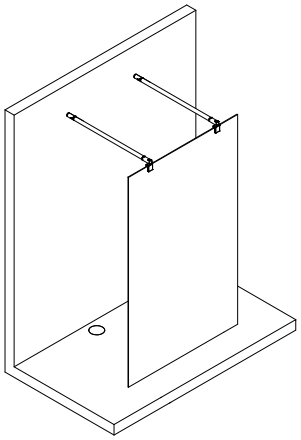

Prüfnummer / Inspection number / Numéro d'essai / Testnummer

Ersatzteilbestellung / spare parts order
commande de piéces de rechange / Bestellung van reserveonderdelen:
Fax 02962 / 972-4260

Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning
Telefon 02962 / 972-40

E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de

Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland

CE UK CA

00006014900000000000000000

Stand 01/23 Technische Änderungen vorbehalten
© Die Vervielfältigung von Texten und Bildern ist nicht gestattet